

Программа для музыкальных автоматов
«Сингл Мастер: кнопки»

Установка

Установка производится путем запуска программы-инсталлятора, которую можно скачать с сайта <http://www.musicplaybox.ru>. Все файлы программы распаковываются в каталог `C:\MusicBox`. Это каталог является рабочим каталогом для программы. В нем содержатся дополнительные подкаталоги:

- App — служебные программы для воспроизведения музыки, видео и караоке
- Avi — видео-ролики, для фона караоке
- Img — графические файлы для фона караоке
- Pics — графические файлы для скина программы
- Install — файлы с настройками и для автозапуска программы при загрузке

Запуск программы осуществляется путем запуска файла `MusicBox.exe`.

Настройка

Все настройки хранятся в реестре Windows в ветке `HKLM\Software\Musicbox`.

Вот ключи и их значения:

- `prAudio` — стоимость заказа из раздела Аудио
- `prVideo` — стоимость заказа из раздела Видео
- `prKaraoke` — стоимость заказа из раздела Караоке
- `prMinus` — стоимость заказа из раздела Минусовки
- `Account` — текущий баланс
- `Counter` — текущий счетчик
- `CommonCounter` — общий счетчик
- `PathAudio` — путь до каталога с аудио
- `PathVideo` — путь до каталога с видео
- `PathKaraoke` — путь до каталога с караоке
- `PathMinus` — путь до каталога с минусовками
- `RunString` — бегущая строка в основном окне
- `DiscoTime` — время смены списков дискотеки
- `ShutdownDisco` — завершение дискотеки при заказе
- `ActiveDisplay` — дисплей для показа видео и караоке (монитор или телевизор)
- `VideoKaraoke` — использовать видео-караоке или статическое
- `DiscoVolume` — громкость дискотеки в процентах
- `DemoLength` — длительность демо при составлении дискотеки
- `MicOnOff` — вкл/выкл микрофон
- `AutoMicOnOff` — автоматическое включение микрофона при воспроизведении караоке
- `SettingPassword` — пароль для входа в окно настроек с пульта ДУ

Часть этих настроек можно изменить прямо в окне настроек (кнопка «р»).

Управление

Все управление программой осуществляется с помощью клавиатуры(или клавиатурного контроллера).


- «a» - отмена всех заказов
- «b» - отмена текущего заказа
- «p» - окно с настройками
- «i» - показ окна со значениями счетчиков (общего и текущего)
- «d» - показ окна с настройкой дискотеки
- «n» - альбомы вверх
- «m» - альбомы вниз
- «,» - песни вверх
- «.» - песни вниз
- «enter» - заказ
- «+» - добавление денег на баланс
- «-» - снятие денег с баланса
- «*» - добавление денег с купюроприемника
- «1» - часы дискотеки вверх
- «2» - часы дискотеки вниз
- «3» - тип дискотеки
- «4» - закрытие окна с дискотекой
- «пробел» - демо при составлении дискотеки

Все эти кнопки можно продублировать с помощью пульта ДУ, используя, например, программу Girder.

Музыкальная база

При запуске программы происходит поиск всех каталогов и песен в музыкальной базе. Т. к. программа работает с «плоским» каталогом, то формировать его нужно в таком виде:

Каталог с аудио-песнями

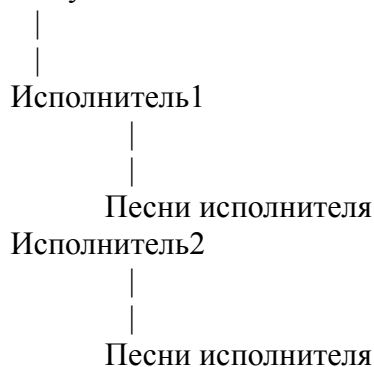

Каталог с видео-клипами

...

Каталог с караоке

...

Каталог с минусовками

Если в каталоге с исполнителем есть картинка, то она будет отображаться в интерфейсе при выборе этого исполнителя, если ее нет, то будет показываться картинка по умолчанию (C:\MusicBox\Pics\image.bmp), которую можно заменить на свою.

Дискотека

Для фоновой музыки при отсутствии заказов формируются два списка — до определенного времени (настраивается) и после. Вся настройка осуществляется в окне настройки дискотеки. Кнопка «Enter» - добавляет песни в список, кнопка «3» - выбор типа дискотеки (до или после), кнопки «1» и «2» управляют временем переключения списков.

Автозагрузка программы

Для автозагрузки программы при старте Windows рекомендуем использовать программу launcher.exe. Для этого нужно сделать 2 вещи:

1. Отредактировать файл launcher.xml в текстовом редакторе. Убедиться, что там правильно указан путь до файла Musicbox.exe
2. Отредактировать файл Install\install_launcher.reg в текстовом редакторе. Убедиться, что там правильно указан путь до файла launcher.exe

Установка автозагрузки проводится путем запуска файла c:\Musicbox\Install\install_launcher.reg.

Отмена автозагрузки проводится путем запуска файла c:\Musicbox\Install\restore.reg.

Внешний вид

АУДИО 10грн
ВИДЕО 10грн
КАРАОКЕ 10грн
МИНУСОВКИ 10грн

любимую музыку! *** П

MUSICPLAYBOX.RU

70

14:14:56

ADRIANO CELENTANO

NEW

NESSUNO MI PUO GIUDICARE 01:55

A-HA
A-TEENS
ABBA
ACE OF BASE - FLOWERS
ACE OF BASE - SINGLES OF THE 90's
ADRIANO CELENTANO
Aerosmith-Just Push Play 2001
Aerosmith-Nine Lives 1998
ALBano&Romina Power
ALICIA KEYS - THE DIARY OF ALICIA KEYS
7Б МОЛОДЫЕ ВЕТРА

7. LILICA DIN VERNO
8. MANIFESTO
9. MI FA MALE
10. NESSUNO MI PUO GIUDICARE
11. PUI DI UN SOGNO
12. SEI REMASTA SOLO
13. SOLO DA UN CUARTO ORA
14. SOLY
15. STAI LONTANA DAME
16. STEVALE E COLBACCO
17. STORIA DA MORE